



## GUIDA RAPIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE DI UNA LAVASCIUGA PAVIMENTI CON OPERATORE A BORDO


### GIORNALMENTE

#### PRIMA DELL'USO

##### COLLEGARE LE BATTERIE:

Collegare il connettore macchina al connettore batterie.


Per avviare qualsiasi funzione della macchina è necessario ruotare in senso orario la chiave di accensione.

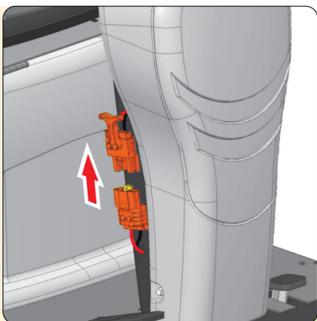

##### INDICATORE LIVELLO DI CARICA:


All'accensione compaiono sul display:

- versione software.
- Settaggio scheda (gel/piombo-acido) e voltaggio.
- Indicazione di carica batterie: 20%= batterie quasi scariche. 100%= spegnimento lavoro.

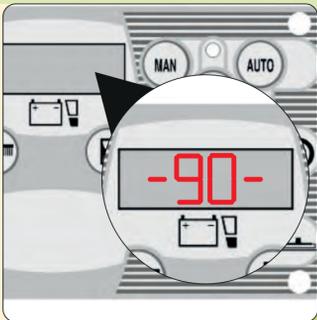


##### RICARICARE LE BATTERIE (se necessario):

Collegare il connettore batterie al connettore del caricabatterie. USARE UN CARICABATTERIE ADATTO. EVITARE LA SCARICA COMPLETA DELLE BATTERIE PROVVEDENDO ALLA RICARICA QUANDO COMPARE IL SEGNALE DI BATTERIE SCARICHE.

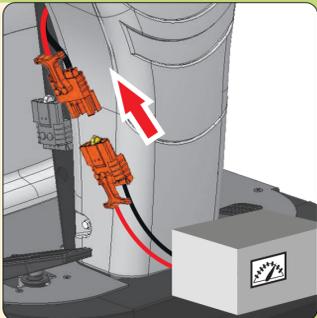


##### CONTROLLARE IL SERBATOIO DI RECUPERO:

Controllare la corretta chiusura del coperchio del filtro aspirazione e verificare che il tubo tergipavimento sia correttamente inserito sul serbatoio e sul tergipavimento. Controllare la corretta chiusura del tappo di scarico.

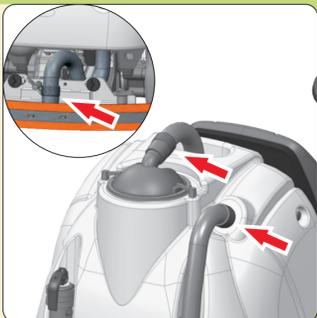

##### RIEMPIRE IL SERBATOIO SOLUZIONE DETERGENTE:


Aprire il tappo del serbatoio e riempire di acqua pulita. Aggiungere il detersivo liquido nella concentrazione prevista dal fabbricante. Quando la macchina è dotata di sistema 3SD vedere sul manuale il funzionamento.

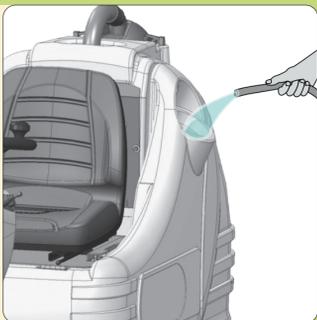

#### DOPO IL LAVORO

##### SVUOTARE E PULIRE IL SERBATOIO DI RECUPERO:

Aperto il tappo a leva sul tubo di scarico svuotare l'acqua sporca dove previsto. Togliere il filtro, la protezione e risciacquare il serbatoio con un getto d'acqua, specialmente vicino al galleggiante interno.

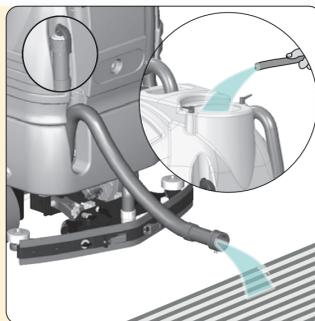

##### PULIRE IL FILTRO ASPIRAZIONE:

Togliere il filtro con il galleggiante e la sua protezione. Pulire con un getto d'acqua e rimontare il tutto. Non usare mai la macchina senza il filtro.




##### SMONTARE E PULIRE LE SPAZZOLE:

Ruotare le spazzole come in figura fino a sganciarle. Pulire con un getto d'acqua e rimontarle. Può essere conveniente rimuovere le gomme paraspruzzi per facilitare l'operazione.




##### PULIRE IL TERGIPAVIMENTO:

Smontare e pulire le gomme e le parti interne del tergipavimento avendo cura di rimuovere lo sporco specialmente dalla zona interna di innesto del manicotto.

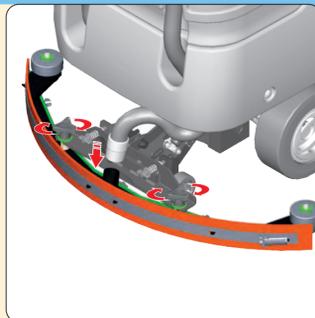

##### CARICARE LE BATTERIE:


Collegare il connettore batterie al connettore del caricabatterie. USARE UN CARICABATTERIE ADATTO. EVITARE LA SCARICA COMPLETA DELLE BATTERIE PROVVEDENDO ALLA RICARICA QUANDO COMPARE IL SEGNALE DI BATTERIE SCARICHE.

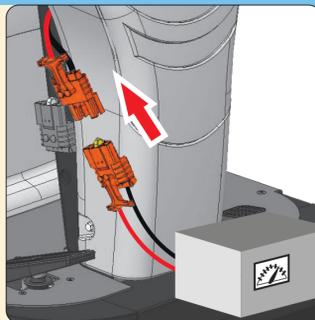

### OGNI SETTIMANA


##### VERIFICARE LA GOMMA TERGIPAVIMENTO POSTERIORE:

Controllare lo stato di usura della gomma tergipavimento e se è il caso girarla o sostituirla. Sganciare la chiusura della lama premigomma e sfilare la gomma. Nel rimontarla infilarla nelle apposite guide. Il tergipavimento può essere diverso da quello in figura.

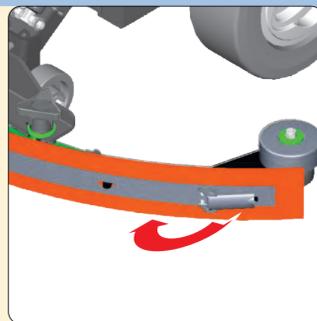


##### PULIRE IL TUBO TERGIPAVIMENTO:

Sfilare il tubo dal manicotto del tergipavimento e lavare l'interno del tubo con un getto d'acqua.

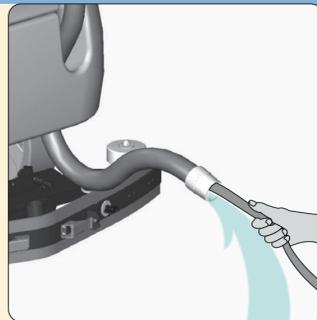

##### PULIRE IL SERBATOIO SOLUZIONE ED IL FILTRO ESTERNO:


Portare la macchina nel luogo previsto per lo scarico. Aprire il tappo, svitare la calotta del filtro e poi aprire il rubinetto per svuotare il serbatoio. Risciacquare serbatoio e filtro con un getto d'acqua.

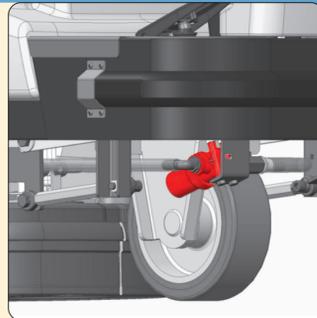

### OGNI DUE MESI

##### VERIFICARE LA GOMMA TERGIPAVIMENTO ANTERIORE:


Controllare lo stato di usura della gomma tergipavimento ed eventualmente sostituirla. Per smontarla svitare i galletti presenti nella parte anteriore del tergipavimento. Il tergipavimento può essere diverso da quello in figura.

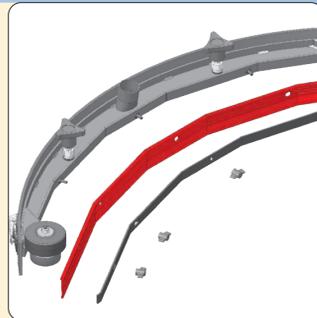

### OGNI SEI MESI

##### VERIFICARE LE GOMME PARASPRUZZI:

Con le spazzole in posizione di lavoro i paraspruzzi devono sfiorare il pavimento. Controllare lo stato di usura delle gomme paraspruzzi ed eventualmente sostituirla.

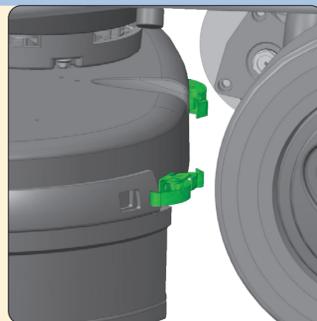

### NORME DI SICUREZZA



- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato ed istruito all'uso.
- Lasciando la macchina in parcheggio staccare il connettore batterie oppure togliere la chiave ed azionare il freno di stazionamento (se presenti).
- Durante il funzionamento della macchina fare attenzione alle altre persone ed in particolare ai bambini.
- In situazioni di pericolo azionare tempestivamente il freno di emergenza.
- Non usare la macchina in atmosfera esplosiva.
- Non usare la macchina su superfici cosparse di liquidi o polveri infiammabili (ad esempio idrocarburi, ceneri o fuliggine).
- In caso di incendio usare un estintore a polveri.
- Adeguare la velocità di utilizzo alle condizioni di aderenza: in particolare rallentare prima di affrontare curve con raggio stretto.
- Non utilizzare la macchina su pendenze superiori a quella indicata in targa.
- Durante le operazioni di manutenzione utilizzare dispositivi di protezione individuali idonei (guanti, occhiali, calzature).
- Segnalare le zone di pavimento umido.

### BATTERIE



- Ad ogni intervento sulle batterie indossare guanti resistenti agli acidi ed occhiali.
- Non fumare e non usare fiamme libere in prossimità delle batterie.
- Verificare la disponibilità di un estintore idoneo nelle vicinanze.
- Porre molta attenzione nel caso di perdite o fuoriuscita di liquido perchè è corrosivo.
- Non appoggiare utensili metallici sulle batterie perchè si può provocare un corto-circuito!



SI RACCOMANDA LA LETTURA DEL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



Rivenditore autorizzato:

