


GUIDE D'ENTRETIEN RAPIDE

JOURNALIER

AVANT UTILISATION

CONNECTER LES BATTERIES :


Connectez le connecteur des batteries au connecteur de la machine.

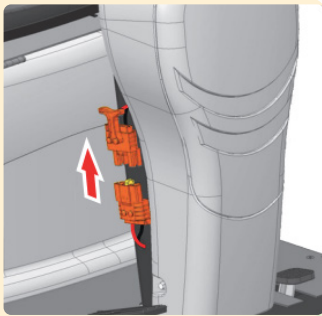

VERIFIEZ LE NIVEAU DE CHARGE DES BATTERIES :

A la mise en route de la machine, les informations suivantes apparaissent sur le tableau de bord:


- la version actuelle du logiciel
- le réglage de la plaque des batteries (gel ou plomb/acide) ainsi que le voltage
- l'indication de charge des batteries (20% = batteries presque déchargées, 10% = la machine va s'éteindre).

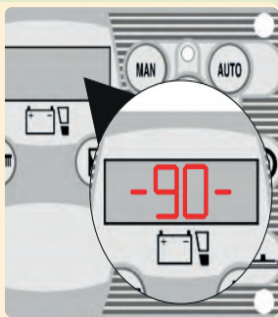

RECHARGEZ LES BATTERIES :


Connectez le connecteur du chargeur au connecteur des batteries.

Utilisez un chargeur adapté. Ne laissez jamais les batteries se décharger entièrement. Rechargez les batteries dès que l'indicateur de batteries déchargées apparaît.

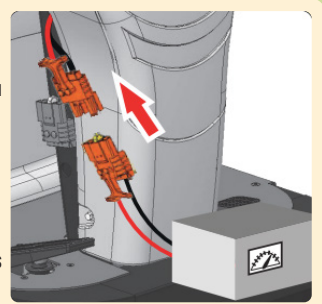

CONTROLEZ LE RESERVOIR DE RECUPERATION :

Vérifiez que le couvercle du filtre est entièrement fermé, que le manchon du tuyau suceur est correctement enclenché dans son encoche et que le bouchon du tuyau de vidange est entièrement fermé.

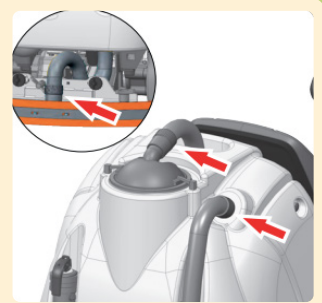

REMPLISSEZ LE RESERVOIR D'EAU PROPRE :


Ouvrez le bouchon de remplissage et remplissez le réservoir avec de l'eau propre. Ajoutez-y du détergent liquide en fonction de la concentration prévue par le fabricant. Si la machine est équipée avec le système 3SD : voir le manuel d'emploi et d'entretien.



APRES UTILISATION

VIDEZ ET NETTOYEZ LE RESERVOIR D'EAU SALE :

Ouvrez le bouchon à levier situé sur le tuyau de vidange et videz le réservoir d'eau sale dans les bacs prévus. Enlevez le filtre et sa protection et rincez le réservoir avec un jet d'eau. Rincez bien autour du flotteur intérieur.

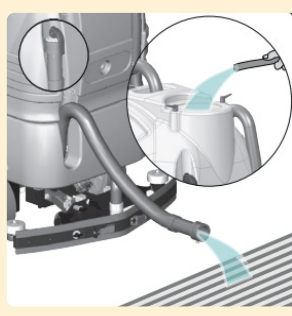


NETTOYEZ LE FILTRE D'ASPIRATION :

Enlevez le filtre avec le flotteur et sa protection. Nettoyez le filtre avec un jet d'eau et remontez le tout. N'utilisez jamais cette machine sans le filtre.




DEMONTEZ ET NETTOYEZ LES BROSSES :

Tournez les brosses dans le sens inverse pour les décrocher. Nettoyez-les avec un jet d'eau et remontez-les. Enlever les bavettes de protection en avance peut faciliter cette opération.

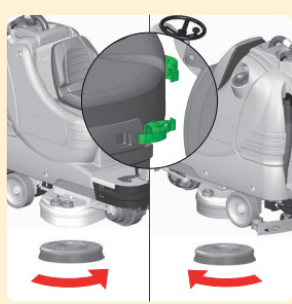

NETTOYEZ LE SUCEUR :


Enlevez le tuyau du suceur. Déserrez les pommeaux et démontez le suceur. Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'embrayage sur le suceur et les bavettes.

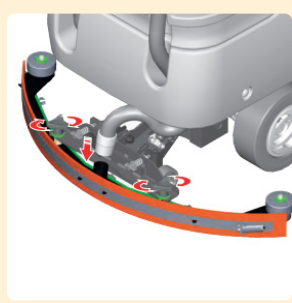

RECHARGEZ LES BATTERIES :

Connectez le connecteur du chargeur au connecteur des batteries.


Utilisez un chargeur adapté. Ne laissez jamais les batteries se décharger entièrement. Rechargez les batteries dès que l'indicateur de batteries déchargées apparaît.

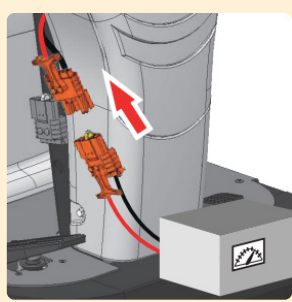

HEBDOMADAIRE


CONTROLEZ LA BAVETTE ARRIERE DU SUCEUR :

Tournez ou remplacez la bavette si nécessaire. Débranchez les fermetures de la lame de fixation et enlevez la bavette. Pendant le réassemblage, fixez la bavette sur les guides appropriés. La bavette sur votre machine peut différer de celle sur la figure.

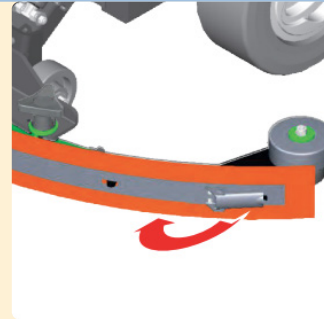


NETTOYEZ LE TUYAU DU SUCEUR :

Enlevez le tuyau du manchon du suceur et lavez l'intérieur du tuyau avec un jet d'eau.

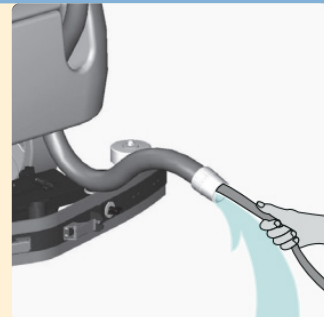

NETTOYEZ LE RESERVOIR D'EAU PROPRE ET LE FILTRE EXTERIEUR :


Amenez la machine à un endroit prévu pour la vidange de l'eau. Ouvrez le bouchon, dévissez la calotte du filtre et ouvrez le robinet pour vider le réservoir. Rincez le réservoir et le filtre avec un jet d'eau.

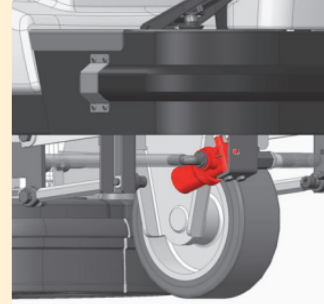

BIMENSUEL

CONTROLEZ LA BAVETTE AVANT DU SUCEUR :


Démontez la partie arrière du suceur. Dévissez les écrous papillon et enlevez la lame. Remplacez la bavette avant si elle est trop usée. La bavette sur votre machine peut différer de celle sur la figure.

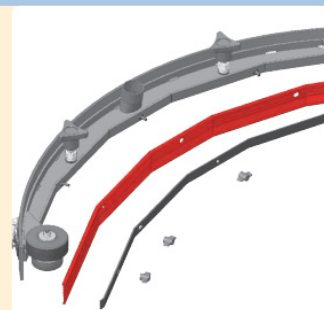

SEMESTRIEL

CONTROLEZ LES BAVETTES DE PROTECTION :

Configurez la position de travail des brosses à ce que les bavettes de protection effleurent le sol. Si ceci n'est pas le cas, vérifiez l'état d'usure des bavettes de protection et remplacez-les si nécessaire.

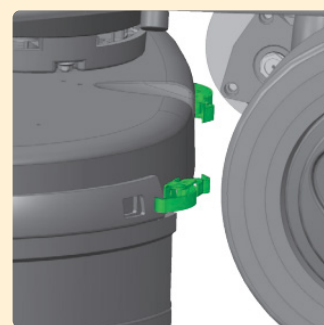

NORMES DE SECURITE :



- Cette machine peut uniquement être opérée par du personnel autorisé et formé.
- Quand la machine est garée, détachez le connecteur des batteries/enlevez la clef et enclenchez le frein de stationnement (si présents).
- Quand la machine fonctionne, faites attention aux autres personnes et surtout aux enfants.
- En cas de danger, appuyez rapidement sur le bouton d'urgence.
- N'utilisez pas cette machine dans des atmosphères explosifs.
- N'utilisez pas cette machine pour nettoyer des liquides ou poussières inflammables (tels que des hydrocarbures, des cendres ou de la suie).
- En cas d'incendie, utilisez un extincteur à poudre.
- Adaptez votre vitesse aux conditions d'adhérence : ralentissez en particulier avant les virages serrés.
- N'utilisez pas cette machine sur des pentes supérieures à la limite indiquée sur la plaque signalétique.
- Pendant les interventions de manutention, utilisez des dispositifs de protection individuels appropriés (gants, lunettes, chaussures).
- Signalez les endroits où le sol est humide.

BATTERIES



- A chaque intervention sur les batteries, portez des gants résistants aux acides et des lunettes.
- Nu fumez pas et ne vous approchez pas avec des flammes libres à proximité des batteries.
- Il doit toujours y avoir un extincteur dans les environs.
- Faites très attention en cas de perte ou d'écoulement du liquide des batteries car celui-ci est corrosif.
- Evitez tout contact entre des outils métalliques et les batteries afin de ne pas provoquer un court-circuit.



LISEZ LE MANUEL D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN POUR UNE EXPLICATION PLUS DETAILEE.



DISTRIBUTEUR AUTORISE :

