


BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD

DAGELIJKS

VOOR GEBRUIK

SLUIT DE BATTERIJEN AAN:


Sluit de laadstekker van de lader aan op de laadstekker van de batterijen.

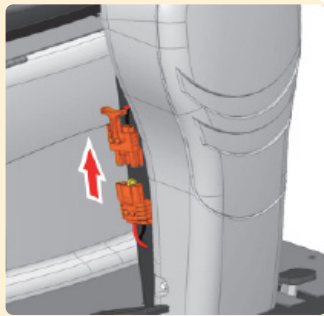

CONTROLEER HET LAADNIVEAU VAN DE BATTERIJEN:

Wanneer de machine wordt opgestart, verschijnen de volgende gegevens op het dashboard:


- de huidige versie van de software
- de instelling van de printplaat van de batterijen (gel of lood/zuur) en de batterijspanning
- het laadniveau van de batterijen (20% = batteries zijn bijna ontladen, 10% = de machine zal binnenkort uitvallen).

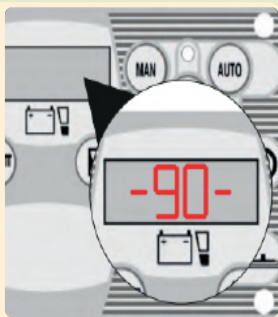

LAAD DE BATTERIJEN OP:


Sluit de laadstekker van de lader aan op de laadstekker van de batterijen.

Gebruik een gepaste lader. De batterijen mogen nooit volledig ontladen zijn. Laad de batterijen op van zodra de oplaadindicator begint te knipperen

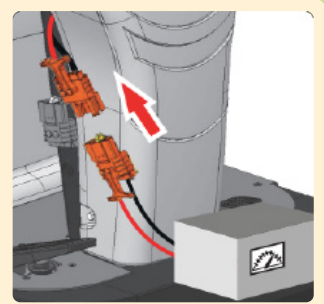


CONTROLEER DE VUILWATER-TANK:

Controleer of het deksel van de filter goed gesloten is, of de mof van de aflaatslang goed aangesloten is op de vuilwatertank en of de dop volledig op de aflaatslang zit.

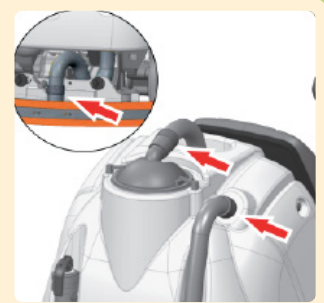

VUL DE PROPERWATERTANK:


Schroef het deksel van de properwatertank open en vul deze met proper water. Voeg vloeibare detergent toe en houd rekening met de aanbevolen concentratie (zie fabrikant). Als deze machine uitgerust is met het 3SD-systeem: zie handleiding voor gebruik en onderhoud.

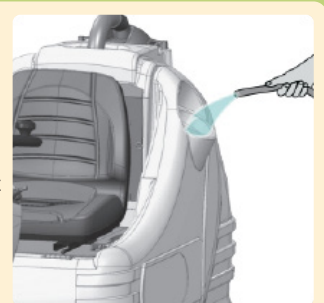

NA GEBRUIK

LEDIG EN REINIG DE VUILWATER-TANK:

Open de hendel op de aflaatslang en ledig de vuilwatertank in de daarvoor voorziene containers. Verwijder de filter en de beschermkamp, en spoel de tank uit met een straal water. Spoel goed het gebied rond de vlotter uit.

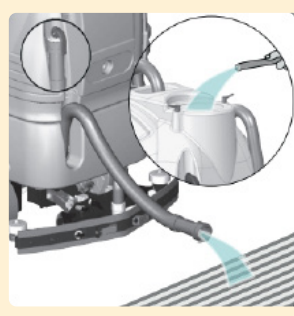


REINIG DE ZUIGFILTER:

Verwijder de filter, de vlotter en de bescherming. Reinig de filter met een straal water en assembleer alles terug op zijn plaats. Gebruik deze machine nooit zonder filter.




VERWIJDER EN REINIG DE BORSTELS:

Draai de borstels in tegengestelde zin om ze te verwijderen. Reinig de borstels met een straal water en assembleer alles terug op zijn plaats. Het verwijderen van de borstels kan vlotter gaan als de spatrubbers vooraf worden verwijderd.

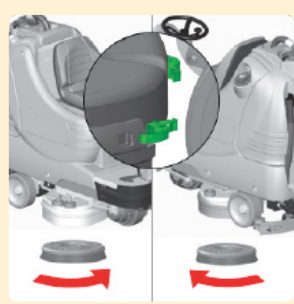

REINIG DE ZUIGMOND:


Verwijder de zuigslang. Draai de draaiknoppen los en verwijder de zuigmond. Reinig grondig de binnenkant van de zuigmond en de rubbers.

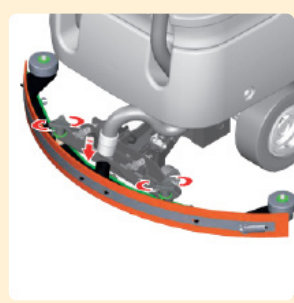

LAAD DE BATTERIJEN OP:

Sluit de laadstekker van de lader aan op de laadstekker van de batterijen.


Gebruik een gepaste lader. De batterijen mogen nooit volledig ontladen zijn. Laad de batterijen op van zodra de oplaadindicator begint te knipperen

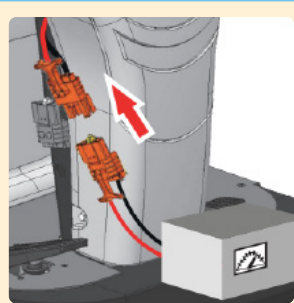

WEKELIJKS

CONTROLEER HET ACHTERSTE ZUIGRUBBER:

Draai of vervang het rubber indien nodig. Open de sluitingshaken van de spanlijst en verwijder het rubber. Bevestig het rubber opnieuw op de juiste bevestigingselementen. Het rubber op uw machine kan verschillen van het rubber op deze illustratie.

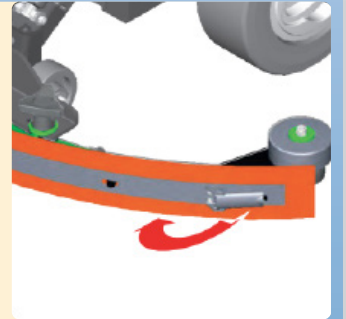


REINIG DE ZUIGSLANG VAN DE ZUIGMOND:

Haal de zuigslang van de fitting van de zuigmond en reinig de binnenkant van de zuigslang met een waterstraal.



REINIG DE PROPERWATER-TANK EN DE AFLAATFILTER:


Breng de machine naar de aangewezen plaats voor het ledigen van het water. Draai de dop van de aflaatfilter en open het kraantje om de properwatertank te ledigen. Spoel de properwatertank uit met een straal water.

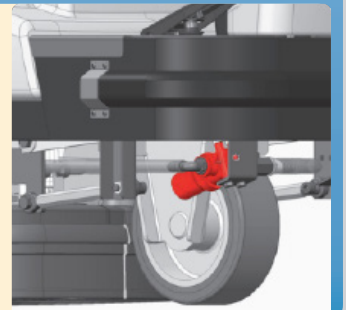

TWEEMAANDELIJKS

CONTROLEER HET VOORSTE ZUIGRUBBER:


Verwijder het achterste deel van het zuigrubber. Draai de vleugelmoeren los en verwijder de spanlijst. Vervang het voorste rubber indien het te versleten is. Het rubber op uw machine kan verschillen van het rubber op deze illustratie.

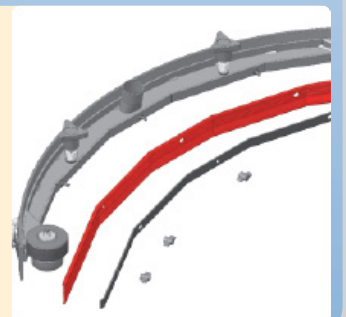

HALFJAARLIJKS

CONTROLEER DE SPATRUBBERS:

Stel de werkstand van de borstels zo in dat de spatrubbers amper de grond raken. Indien dit niet zo is, controleer dan de slijtage en vervang de spatrubbers indien nodig.

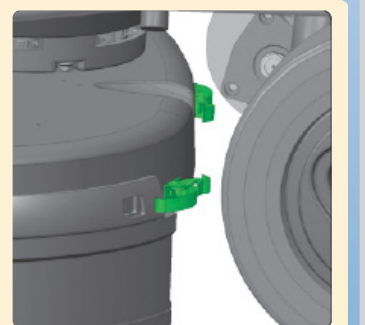

VEILIGHEIDSREGELS:



- Deze machine mag enkel worden bestuurd door bevoegd en opgeleid personeel.
- Als de machine geparkeerd is, ontkoppel dan de batterijen, verwijder de sleutel en schakel de parkeerrem in (indien aanwezig).
- Let op voor omstaanders en in het bijzonder voor kinderen wanneer de machine in werking is.
- Duw in geval van gevaar onmiddellijk op de noodknop.
- Gebruik deze machine niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Gebruik deze machine niet om ontvlambare vloeistoffen en explosieve stofdeeltjes op te zuigen (zoals koolwaterstoffen, assen of roet).
- Gebruik in geval van brand altijd een poederbrandblusser.
- Pas uw snelheid aan aan uw omgeving: vertraag in het bijzonder voor scherpe bochten.
- Gebruik deze machine niet op hellingen die scherper zijn dan de maximale hellingsgraad (zie plaat).
- Gebruik tijdens het onderhoud altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbrillen en veiligheidsschoenen).
- Duid de natte plaatsen op de vloer aan.

BATTERIJEN



- Draag bij elke interventie op de batterijen zuurbestendige handschoenen en een veiligheidsbril.
- Rook niet en gebruik geen open vlammen in de buurt van de batterijen.
- Er moet altijd een brandblusser aanwezig zijn in de buurt.
- Let op voor lekkages: de batterijvloeistof is bijtend.
- Vermijd elk contact tussen metalen gereedschap en de batterijen om een kortsluiting te voorkomen.



LEES DE HANDLEIDING VOOR UITGEBREIDE INSTRUCTIES;



ERKENDE VERDELER:

