BE NICE TO PEOPLE

FLOORPUL®

INTERNATIONAL NV

Sapphire 85

GUÍA RÁPIDA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO

DIARIO

ANTES DEL EMPLEO

CONECTAR LAS BATERÍAS:

Introducir el conector del cargabaterías en el conector de las baterías.

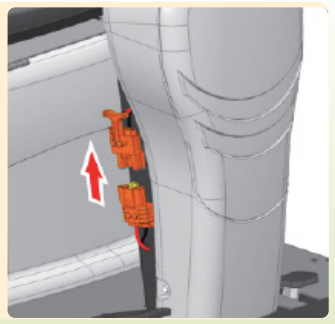

CONTROLAR EL NIVEL DE CARGA DE LAS BATERÍAS:

Al encendido, en el displau aparece:

- Versión software.
- Reglaje ficha (gel o plomo/ácido) y voltaje.
- Indicación de la carga baterías (20% = baterías casi descargadas, 10% = apagamiento trabajo).

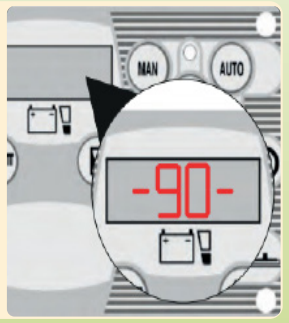

RECARGAR LAS BATERÍAS:

Introducir el conector del cargabaterías en el conector de las baterías.

Emplear un cargador adecuado. Evitar la descarga completa de las baterías. Efectuando la recarga cuando aparece el senal de las baterías descargadas.

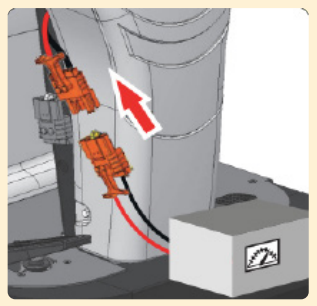

CONTROLAR EL DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN:

Controlar el cierre correcto de la tapa del filtro aspiración y verificar que el tubo de la boquilla de secado esté correctamente introducido en el depósito y en la boquilla de secado. Controlar el cierre correcto del tapón de descarga.

LLENAR EL DEPÓSITO DE LA SOLUCIÓN DETERGENTE:

Abrir el tapón del depósito y llenar de agua limpia. Añadir el detergente líquido en la concentración prevista por el fabricante. Cuando la máquina es equipada del sistema 3SD, ver el manual de funcionamiento.

DESPUÉS DEL TRABAJO

VACIAR Y LIMPIAR EL DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN:

Sacar el tapón actuándo la palanca puesta encima el tubo de descarga y vaciar el agua sucia donde prevista. Quitar el filtro, la protección y enjuagar el depósito con un chorro de agua, especialmente cerca del flotador.

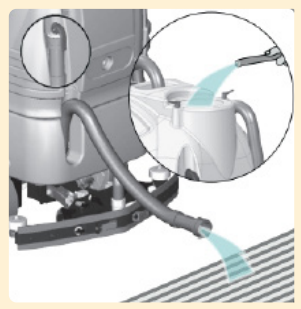

LIMPIAR EL FILTRO DE LA ASPIRACIÓN:

Quitar el filtro con el flotador y su protección. Limpiar el filtro con un chorro de agua y volver a montar todo.
Nunca utilizar la máquina sin filtro.

DESMONTAR Y LIMPIAR LOS CEPILLOS:

Girar los cepillos como indicado en el dibujo hasta desenganchar-los. Limpiar con un chorro de agua y volver a montarlos. Puede ser opportuno remover el faldón antisalpicaduras para facilitar la operación.

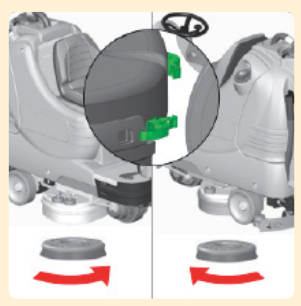

LIMPIAR LA BOQUILLA DE SECADO:

Sacar el tubo de la boquilla de secado. Aflojar los pomos y desmontar la boquilla de secado. Limpiar esmeradamente el interior del empalme sobre la boquilla de secado y los labios.

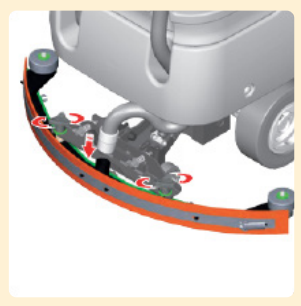

RECARGAR LAS BATERÍAS:

Introducir el conector del cargabaterías en el conector de las baterías.

Emplear un cargador adecuado. Evitar la descarga completa de las baterías. Efectuando la recarga cuando aparece el senal de las baterías descargadas.

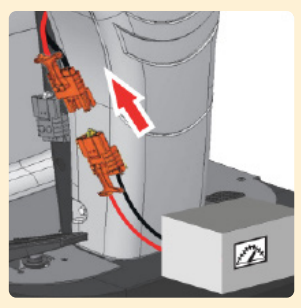

CADA SEMANA

CONTROLAR EL LABIO TRASERO DE LA BOQUILLA DE SECADO:

Eventualmente girar o sustituir el labio. Desenganchar el cierre del listón fijador del labio y sacar el labio. Volver a montarlo introduciendolo en las guías adecuadas. La boquilla de secado puede ser diferente de aquella en el dibujo.

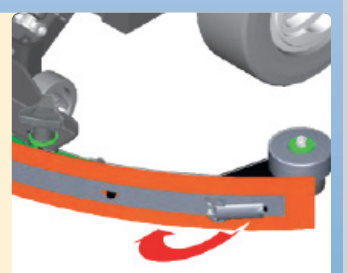

LIMPIAR EL TUBO DE LA BOQUILLA DE SECADO:

Sacar el tubo del manguito de la boquilla de secado y lavar el interior del tubo con un chorro de agua.

LIMPIAR EL DEPÓSITO DE LA SOLUCIÓN Y DEL FILTRO EXTERIOR:

LLevar la máquina hasta el lugar previsto para la descarga. Arir el tapón, desenroscar la tapa del filtro y luego abrir el grifo para descargar el depósito Enjuagar depósito y filtro con un chorro de agua.

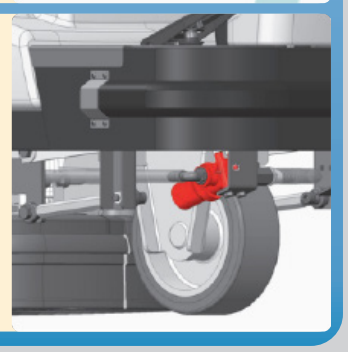

CADA DOS MESES

CONTROLAR EL LABIO DELANTERO DE LA BOQUILLA DE SECADO:

Desmontar la parte trasera de la boquilla de secado. Destronillar las mariposas y quitar el listón. Eventualmente sustituir el labio. La boquilla de secado puede ser diferente de aquella en el dibujo.

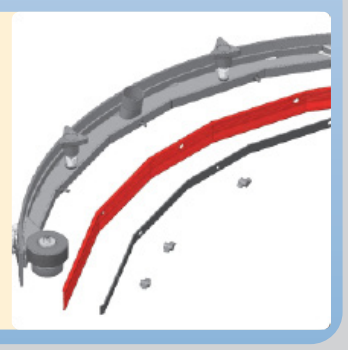

CADA SEIS MESES

CONTROLAR LOS FALDONES ANTISALPICADURAS:

Con los cepillos en posición de trabajo, los faldones tienen que rozar el suelo. Si no es así, compruebe el estado de desgaste de los faldones y sustitúyalas si es necesario.

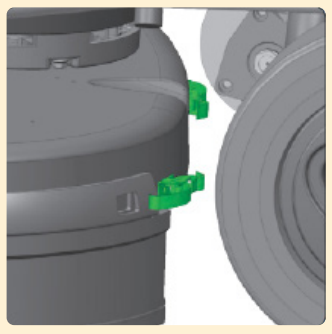

NORMAS DE SEGURIDAD

- Tendrá que utilizar la m5quina única y exclusivamente el personal autorizado y adiestrado para el empleo.
- Cuando la máquina está aparcada desconectar el conector de las baterias o bien quitar la llave y accionar el freno de estacionamiento (si presente).
- Durante el funcionamiento de la máquina hay que tener cuidado con las demás personas y especialmente con los niños.
- En caso de peligm actuar rápidamente en el pulsador de emergencia.
- No emplear la máquina en atmósfera explosiva.
- No utilizar la máquina en superficies esparcidas de liquidos o polvos inflamables (por ejemplo hidrocarbums, cenizas o tiznes).
- En caso de incendio, emplear un extintor de polvo.
- Adecuar la velocidad de empleo a las condiciones de adhesion: especialmente reducir antes de afrontar las curvas con rayos estrechos.
- No utilizar la máquina sobre superficies con inclinación superior a la indicada en la placa.
- Durante las intervenciones de mantenimiento utilizar dispositivos de protección individuales adecuados (guantes, gafas, calzados).
- Hay que señalar las zonas de pavimento mojado.

BATERÍAS

- Para cualquier intervención sobre las baterias, llevar guantes resistentes a los ácidos y gafas.
- No fumar y no aproximarse con llamas libres en pmximidad de las baterias.
- Verificar la disponibilidad de un extintor en los alrededores.
- Poner mucha atención en el caso de pérdidas o fugas de liquidos porque son corrosivos.
- No apoyar utensilios metálicos sobre las baterías para no correr peligro de cortocircuitos!

SE ACONSEJA DE LEER EL MANUAL DEL USO Y MENTENIMIENTO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

FLOORPUL NV. - Generaal Deprezstraat 10A, 8530 Harelbeke, Bélgica - + 32 056 22 40 44 - www.floorpul.com
CON RESERVA DE MODIFICACIÓN TÉCNICOS.