

BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD

DAGELIJKS

VOOR GEBRUIK

CONTROLEER DE BORSTEL EN DE ZUIGMOND:

Controleer of de borstel en de zuigmond proper zijn. Controleer of de borstel en de zuigrubbers goed bevestigd zijn.




MAAK DE MACHINE KLAAR VOOR GEBRUIK:

Kantel de machine zodat deze horizontaal staat en klap de hendel open zodat deze in de werkstand staat. Vul de properwatertank met water en voeg vloeibaar schoonmaakmiddel toe tot de gewenste concentratie bekomen is.




SLUIT DE BATTERIJEN AAN:

Duw de blokkeerhendels naar buiten zodat de filter kan worden verwijderd. Ontkoppel de slangkoppeling van de zuigslang, verwijder de vuilwatertank en sluit de connector aan.

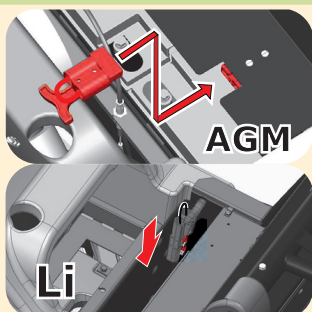


CONTROLEER HET LAADNIVEAU VAN DE BATTERIJEN:

Als de oranje indicator oplicht, moeten de batterijen worden opgeladen. Als de rode indicator oplicht, stopt de machine.

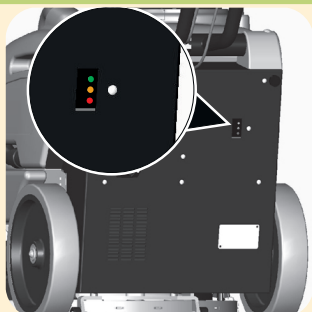

DE BATTERIJEN MOETEN STEEDS OPGELADEN ZIJN:

DE BATTERIJEN MOGEN NOOIT LEEG ZIJN!
LAAD ZE ONMIDDELIJK TERUG OP.
ALS DE MACHINE VOOR LANGE TIJD ZAL BLIJVEN STILSTAAN,
ONTKOPPEL DAN ALTIJD DE BATTERIJEN.

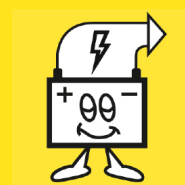

NA GEBRUIK



LEDIG EN REINIG DE VUILWATERTANK:

Duw de blokkeerhendels naar buiten zodat de filter kan worden verwijderd. Ontkoppel de slangkoppeling van de zuigslang, verwijder de aflaatstop van de slang en spoel de vuilwatertank uit.



LEDIG EN VERZAMEL DE RESTERENDE SCHOONMAAKOPLOSSING:

Open de dop onderaan de properwatertank en ledig de resterende schoonmaakoplossing in een daarvoor voorziene opvangbak. De resterende schoonmaakoplossing mag zeker niet te lang in de tank blijven liggen. Maak de machine schoon met een vochtige doek.




REINIG DE ZUIGFILTER:

Verwijder de filter met de vlotter door deze lichtjes samen te drukken. Hierdoor komt de filter los van de vijzen onder het deksel. Reinig de stukken met een straal water en assembleer alles terug op zijn plaats. Gebruik deze machine nooit zonder filter.




KANTEL DE MACHINE VERTICAAL:

Ledig en reinig eerst de tanks. Klap daarna de hendel toe. Kantel de machine op de achterste wielen door positie A naar B te brengen.

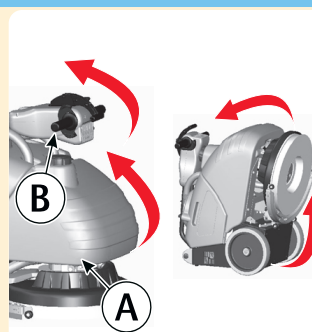


REINIG DE ZUIGMOND:

Reinig de rubbers en de binnenkant van de zuigmond zodat er geen vuiligheid meer overblijft.

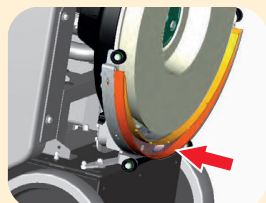

VERWIJDER EN REINIG DE BORSTEL:

Draai de borstel in wijerzin tot deze kan worden verwijderd. Reinig de borstel met een straal water en monteer deze opnieuw.

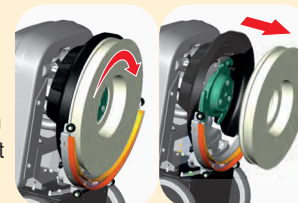

WEKELIJKS






CONTROLEER HET ACHTERSTE ZUIGRUBBER:

Controleer de mate van slijtage van het rubber en draai/vervang indien nodig.

1) Draai de vleugelmoeren los en verwijder de zuigmond.


2) Ontgrendel de spanlijst en haal deze van het rubber.

3) Verwijder het rubber.

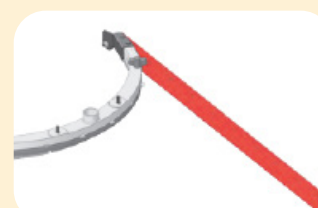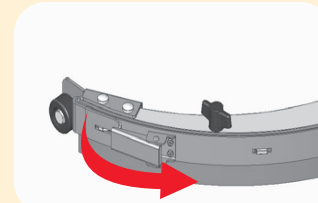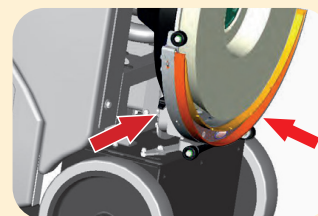

CONTROLEER HET VOORSTE ZUIGRUBBER:


Controleer de mate van slijtage van het rubber en draai/vervang indien nodig. Draai de vleugelmoeren los en haal het chassis en de houder van het rubber van elkaar. Verwijder het rubber.

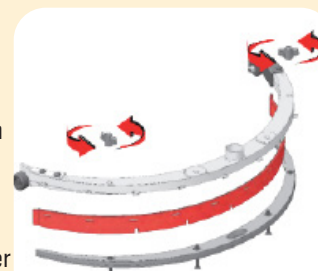

TWEEMAANDELIJKS


STEL HET DEBIET VAN DE SCHOONMAAKOPLOSSING AF:

Indien nodig kan de hoeveelheid vrijgegeven schoonmaakoplossing worden aangepast. Draai de zuigmond opzij zodat de hendel van het waterkraantje (1) bereikbaar is en draai eraan.

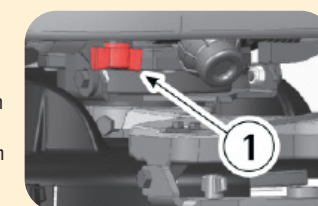


REINIG DE WATERFILTER:

Als er niet genoeg water op de borstel komt, draai dan de zuigmond opzij zodat de toegang tot de filter wordt vrijgemaakt. Verwijder en reinig de filter (2).

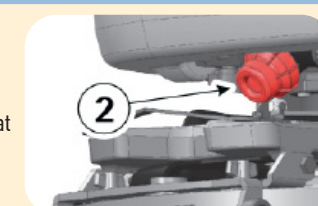

LEES DE HANDLEIDING
VOOR UITGEBREIDE
INSTRUCTIES;

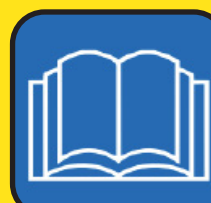

VEILIGHEIDSREGELS:



- Let op voor omstaanders en in het bijzonder voor kinderen wanneer de machine in werking is.
- Plooi of plet nooit de stroomkabel
- Controleer de toestand van de stroomkabel. In geval van schade, leg dan de machine stil en vervang de stroomkabel.
- Reinig nooit ontvlambare (vloeistof)stoffen zoals koolwaterstoffen, assen of roet.
- Er moet altijd een brandblusser aanwezig zijn in de buurt.
- Gebruik in geval van brand altijd een poederbrandblusser.
- Gebruik tijdens het onderhoud altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbrillen en veiligheidsschoenen).
- Duid de natte plaatsen op de vloer aan.
- BATTERIJEN: vermijd elk contact tussen metalen gereedschap en de batterijen om een kortsluiting te voorkomen.

ERKENDE VERDELER:

