


BEKNOPTTE HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD

DAGELIJKS

VOOR GEBRUIK


SLUIT DE BATTERIJEN AAN:

Sluit de laadstekker van de lader (1) aan op de laadstekker van de batterijen (2).

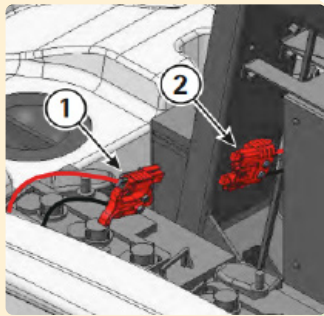

CONTROLEER HET LAADNIVEAU VAN DE BATTERIJEN:


Het laadniveau van de batterijen verschijnt op het dashboard. Als het laatste laadstreepje begint te knippen, valt de zuigmond uit en stoppen de borstels met draaien. Als het laatste laadstreepje uitvalt is de batterij volledig leeg.

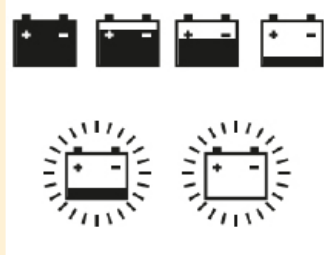

LAAD DE BATTERIJEN OP:


Sluit de laadstekker van de lader (1) aan op de laadstekker van de batterijen (2).

De vuilwatertank moet tijdens het opladen omhoog blijven staan. Ontkoppel de laadstekkers pas wanneer de laadindicator uitvalt.

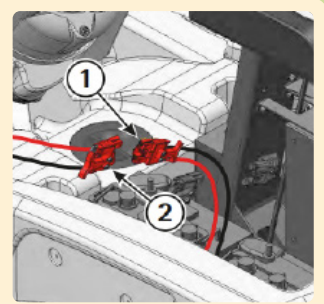

CONTROLEER DE VUILWATER-TANK:


Controleer of de mof (1) van de aflaatslang goed aangesloten is op de vuilwatertank en dat de dop (2) volledig op de aflaatslang zit.

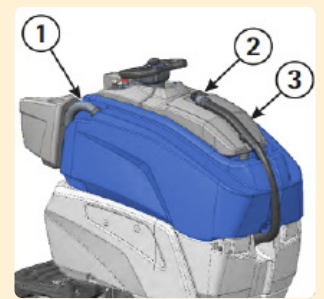

VUL DE PROPERWATERTANK:

Schroef het deksel van de properwater-tank open en vul deze met proper water. Voeg vloeibare detergent toe en houd rekening met de aanbevolen concentratie (zie fabrikant).


Als deze machine uitgerust is met het 3S-systeem: zie handleiding voor gebruik en onderhoud.

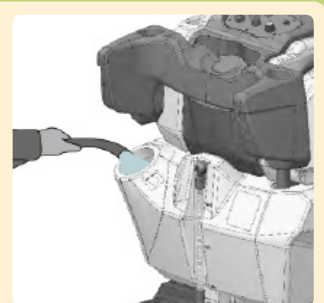

NA GEBRUIK


LEDIG EN REINIG DE VUILWATERTANK:

Open de hendel op de aflaatslang en ledig de vuilwatertank in de daarvoor voorziene containers.

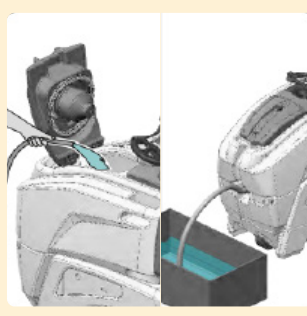


REINIG DE ZUIGFILTER:

Verwijder het geheel van de filter, de vlotter en de bescherming door de draaiknop (1) los te draaien. Reinig de filter met een straal water en assembleer alles terug op zijn plaats. Gebruik deze machine nooit zonder filter.

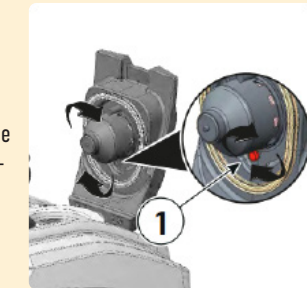


VERWIJDER DE BORSTELS (AUTOMATISCH):

Zet de rijrichtingschakelaar (1) op neutraal. Leg de machine aan door de sleutel (2) in wijzerzin te draaien. Houd de knop (3) een tijdje ingedrukt. Schakel de machine uit (2).

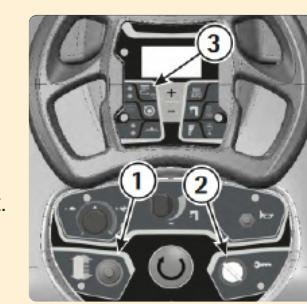


VERWIJDER DE BORSTELS (HANDMATIG):

Draai de borstels in tegengestelde richting tot ze los komen. Reinig de borstels met een straal water en assembleer alles terug op zijn plaats. Het verwijderen van de borstels kan vlotter gaan als de spatrubbers vooraf worden verwijderd.

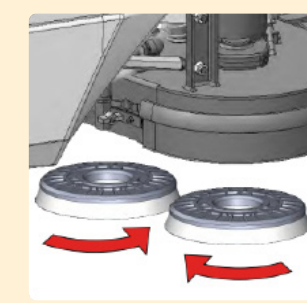

REINIG DE ZUIGMOND:


Verwijder de zuigslang. Draai de draaiknoppen los en verwijder de zuigmond. Reinig grondig de binnenkant van de zuigmond en de rubbers.

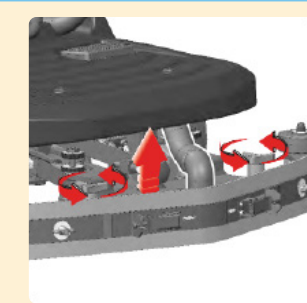

WEKELIJKS


CONTROLEER HET ACHTERSTE ZUIGRUBBER:

Open de sluihendels (1). Draai de vleugelmoeren (2) los en verwijder de koppelingen (3) en de centrale spanlijst (4). Verwijder het zuigrubber (5) en draai/vervang indien nodig.

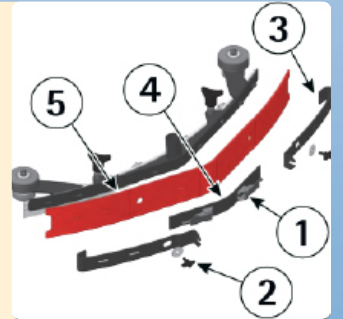


REINIG DE ZUIGSLANG VAN DE ZUIGMOND:

Haal de zuigslang van de fitting van de zuigmond en reinig de binnenkant van de zuigslang met een waterstraal.

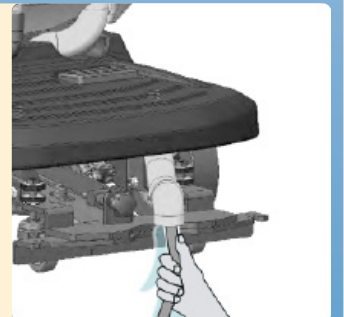

REINIG DE PROPERWATER-TANK EN DE AFLAATFILTER:

Breng de machine naar de aangewezen plaats voor het ledigen van het water. Draai de dop van de aflaafilter (1) en open het kraantje om de properwatertank te ledigen.

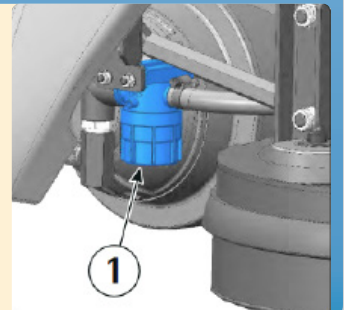


Spoel de properwatertank uit met een straal water.

TWEEMAANDELIJKS

CONTROLEER HET VOORSTE ZUIGRUBBER:


Verwijder het achterste deel van het zuigrubber. Draai de vleugelmoeren (1) los en verwijder de spanlijst (2). Vervang de voorste rubber (3) indien nodig (in functie van de mate van slijtage).

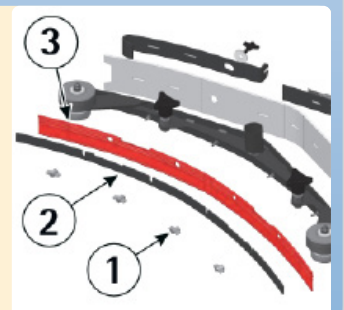

HALFJAARLIJKS

VERVANG DE SPATRUBBERS:

Draai de draaiknoppen op de uiteinden van de spanlijsten achteraan de borstelbasis los. Schroef de moer vooraan de borstelbasis los en verwijder de spanlijsten. Vervang de spatrubbers. Stel de werkstand van de borstels zo in dat de rubbers amper de grond raken.

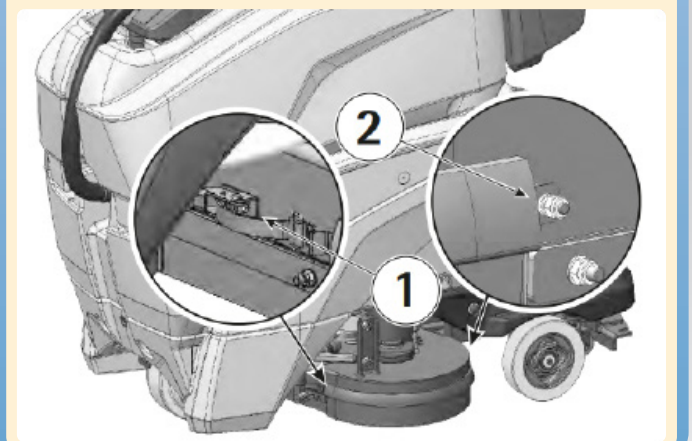

VEILIGHEIDSREGELS:



- Deze machine mag enkel worden bestuurd door bevoegd en opgeleid personeel.
- Als de machine geparkeerd is, ontkoppel dan de batterijen, verwijder de sleutel en schakel de parkeerrem in (indien aanwezig).
- Let op voor omstaanders en in het bijzonder voor kinderen wanneer de machine in werking is.
- Duw in geval van gevaar onmiddellijk op de noodknop.
- Gebruik deze machine niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Gebruik deze machine niet om ontvlambare vloeistoffen en explosieve stofdeeltjes op te zuigen (zoals koolwaterstoffen, assen of roet).
- Gebruik in geval van brand altijd een poederbrandblusser.
- Pas uw snelheid aan aan uw omgeving: vertraag in het bijzonder voor scherpe bochten.
- Gebruik deze machine niet op hellingen die scherper zijn dan de maximale hellingsgraad (zie plaat).
- Gebruik tijdens het onderhoud altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbrillen en veiligheidsschoenen).
- Duid de natte plaatsen op de vloer aan.

BATTERIJEN



- Draag bij elke interventie op de batterijen zuurbestendige handschoenen en een veiligheidsbril.
- Rook niet en gebruik geen open vlammen in de buurt van de batterijen.
- Er moet altijd een brandblusser aanwezig zijn in de buurt.
- Let op voor lekkages: de batterijvloeistof is bijtend.
- Vermijd elk contact tussen metalen gereedschap en de batterijen om een kortsluiting te voorkomen.



LEES DE HANDLEIDING VOOR UITGEBREIDE INSTRUCTIES;



ERKENDE VERDELER:

